

Starich

SPIRAL MIXER HX10

사용자 가이드 | USER GUIDE



HX10 을 선택해 주셔서 감사합니다.

이 사용 가이드는 기기의 기본 사용 방법부터

주의사항까지 안내합니다.

올바르게 사용하여 최고의 성능을 경험해 보세요.

스파이럴 믹서 사용자 가이드

목차 | Index

01 명칭

02 시작하기

03 사용수칙

04 주의사항

05 반죽 용량 및 사용 속도

06 작동 메뉴얼


- 사용 시 주의사항

07 기기 관리

08 자주 묻는 질문

09 제품 상세 스펙

01 명칭 | Overview

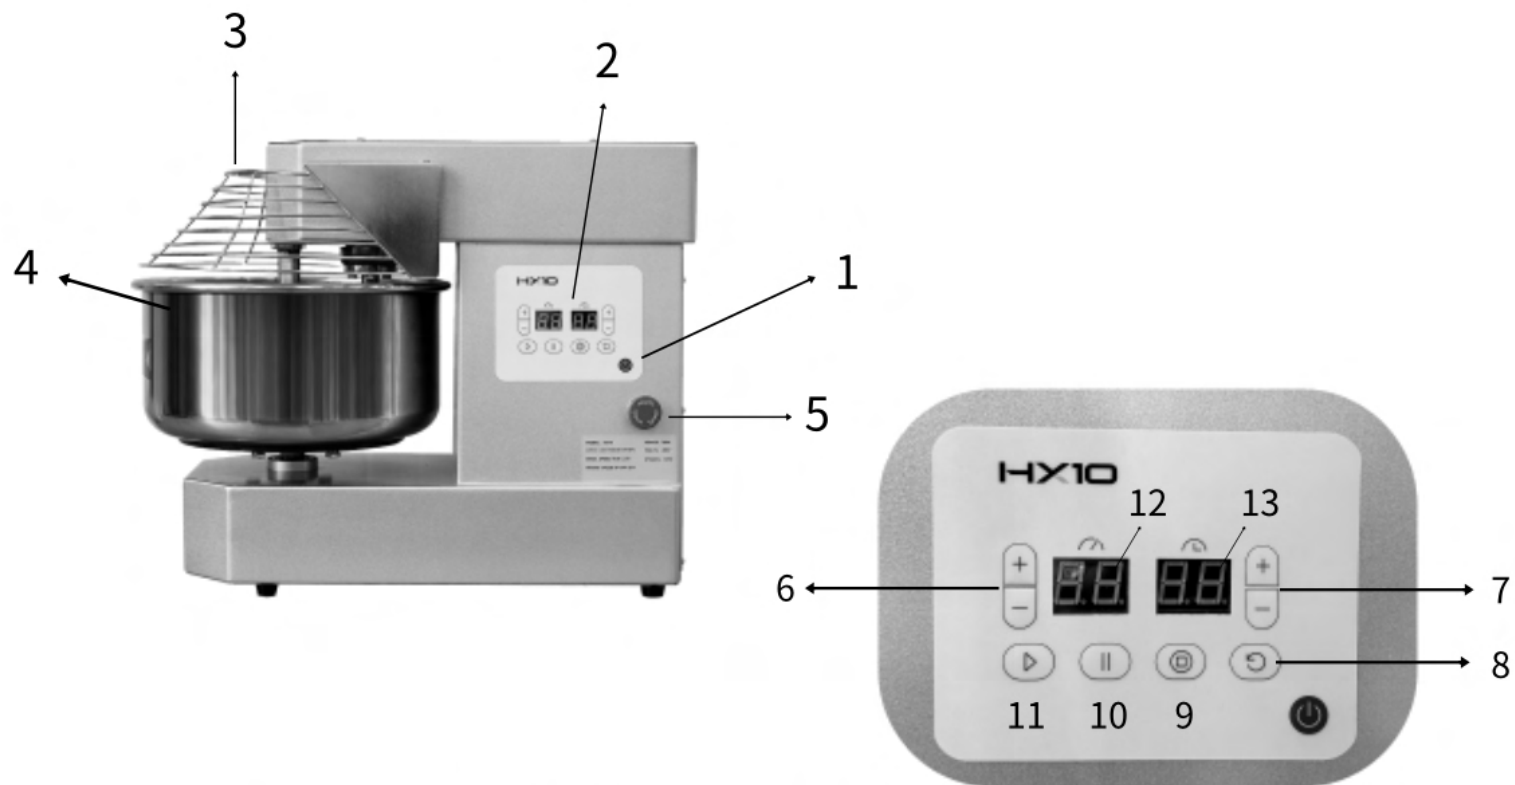

1 전원버튼

2 조작패널부

3 안전망

4 볼

5 비상정지버튼

*6 속도조절 +,-

*7 타이머 +,-

*8 역회전

*9 정지버튼

*10 일시정지

11 작동버튼

12 속도표시창

13 시간표시창

디지털 조작패널부 체크포인트

*6 반죽 속도는 1~10단까지 총 10단계 입니다.

HX10 2단 속도 = 일반적인 버티컬믹서 1단속도에 상응

HX10 5~6단속도 = 일반적인 버티컬믹서 2단속도에 상응

각 단수별 자세한 혹&믹싱속도는 옆의 표를 참고하여주세요

*7 타이머는 0~99분까지 설정 가능합니다.

*8 역회전 버튼은 안전망이 닫힌 상태에서 볼과 혹이 반대로 돌아갑니다.

(작업이 완료된 후 반죽이 혹에 감겨있을때 사용하시면 유용합니다)

*9 정지 버튼은 타이머 세팅이 초기화 되며 동작이 정지됩니다.

*10 일시정지 버튼은 타이머 세팅이 그대로 유지된 상태로 동작만 일시정지됩니다.

HX10 단수별 회전속도표		
단수	혹 스피드	볼 스피드
1	87	9
2	110	11
3	133	13
4	150	15
5	173	17
6	195	19
7	213	21
8	231	23
9	253	25
10	280	28

02 시작하기 | Start

(1) HX10 상자를 열고 다음 항목이 포함되어 있는지 확인하세요.

구성품 확인

- HX10 본체
- 전원케이블
- 사용자 가이드 QR 코드, 품질 보증서

(2) 기기 작동 여부를 확인하세요.

설치하기

- 기기를 사용할 충분히 넓은 작업 공간에 설치하세요.
- 평평하고 견고한 표면에 기기를 놓아 안정성을 확보하세요.

전원 켜기

- 본 제품은 국내용으로 220V / 60Hz 전압에 맞게 설계되었습니다.
- 올바른 전압의 콘센트에 전원을 연결하시고, 1)안전망 을 닫으시고 **전원 버튼** 을 누르시면 기기의 전원이 들어오고, 약 5초정도 후 LED 표시창에 숫자가 표시되면 사용이 가능합니다.

기기가 작동하지 않는다면, <에러코드 E-04 비상정지 버튼> or <에러코드 E-01 안전망 열림> 상태 여부를 확인하세요.



전원 케이블 연결



에러코드E-04 긴급제동버튼 눌림



에러코드E-01 안전망 열림

정품 포장 상자

- 제품 개봉 후 포장 상자와 완충제를 버리지 말고 보관하세요.

※ 추후 발생할 수 있는 A/S를 위해 포장 상자와 완충제를 보관해주세요.

※ 정품 포장재가 없을 경우 A/S 기간이 길어질 수 있습니다.

※ 정품 포장재를 폐기했을 경우, 고객센터에 문의하시기 바랍니다.(유상구매가 필요할 수 있습니다)

※ 센터 입고시 정품 상자/포장재를 이용하지 않아 파손되는 사고는 책임지지 않습니다.

03 사용수칙 | Terms of Use

HX10 을 안전하고 올바르게 사용하려면 다음의 지침을 반드시 읽고 따라주세요.

사용 가이드 확인

- HX10 을 처음 사용하기 전에 제공된 사용 가이드를 반드시 확인하세요.
- 설명서에 명시된 주의사항과 경고 사항을 꼼꼼히 읽어 사고를 예방하세요.

안전한 사용을 위한 권장 사항

- 설명서에 안내된 방식대로 기기를 사용하지 않을 경우, 사고나 기기의 손상이 발생할 수 있습니다.
- 가이드를 따르지 않아 발생하는 문제는 보증 범위에 포함되지 않을 수 있습니다.

04 주의사항 | Warnings

사용 중단 및 점검

- 기기에 문제가 발생하거나 오작동이 확인될 경우, 즉시 사용을 중단하고 고객센터로 문의하세요. 무리하게 작동하거나 절대 직접 수리하지 마세요. 이는 사고 및 추가 고장의 원인이 될 수 있습니다.

전원 연결

- 기기의 전원을 켜기 전에 반드시 전원 플러그를 콘센트에 연결하세요.
- 플러그를 만질 때는 물에 젖은 손으로 만지지 마세요, 플러그에 물기나 이물질이 있는 경우 마른 천으로 깨끗이 닦아주세요.

작동 중 주의사항

- 기기 작동 중일 때는 스테인리스 볼 안에 손을 넣거나 기기를 이동하지 마세요.
- 무거운 물건을 기기 위에 올리거나 강한 충격을 가하지 마세요. 이는 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

기타 주의사항

- 기기를 임의로 분해하지 마세요. 고객 임의 분해 시 무상 A/S 에서 제외됩니다.
- 어린이가 본 기기를 만지거나 조작하지 않도록 항상 주의하세요.
- 미숙한 사용자는 반드시 숙련된 사용자의 감독 하에 기기를 사용해 주세요.

05 반죽 용량 | Dough Capacity

반죽에 따라 적합한 속도로 사용하세요.

- 1) 반죽 양에 따라 적합한 속도와 시간으로 사용해 주세요.
(※밀가루 2.4kg + 수분율60%기준 1.44kg = 총 반죽 양 최대 3.84kg)
- 2) 반죽은 밀가루 기준 최소 1kg 이상을 권장합니다.
(1kg 미만의 소량 반죽의 경우 반죽효율에 영향을 줄 수 있습니다.)
- 3) 최대반죽 양으로 작업하실 경우 7단 이상의 빠른 반죽 속도는 모터 과부하 및 고장의 원인이 될 수 있으니 주의해 주세요.
(수분율 및 배합에 따라 기기가 받는 부하는 달라질 수 있으니 기기 컨디션을 확인해가며 사용해주세요.)

※ 기기의 연속사용을 지양해 주세요. 1회 작업 시간 후(약 1시간 이내)에는 반드시 작동을 멈추고 **최소 30분** 이상 기기 **휴지 시간**을 가지세요.



스텐볼, 혹, 폴대의 연마제 제거가 필요합니다

연마제 제거 방법

- ※ 최초 기기 사용 시 식용유, 카놀라유, 또는 베이킹소다를 사용하여 표면의 연마제를 제거한 뒤 사용하세요.
- ※ 스테인리스 볼 및 혹, 비터는 모두 FULL 스테인리스 재질로 제작되었습니다.

06 작동 메뉴얼 | Instruction Manual

재료에 따라 적합한 속도로 작업하세요.

작동 전 체크 포인트

- 기기를 사용하기 전 스테인리스볼과 디비딩폴(기둥), 혹은 깨끗이 세척하고 완전히 건조하세요.
- 기기를 흔들림 없는 견고한 표면에 위치하세요.
- 전원을 켜기 전에 전원 플러그가 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
- 기기 작동 전에 반드시 전면의 화살표 방향과 모터의 회전 방향이 일치하는지 확인해 주세요. 회전 방향이 일치하지 않는 경우, 사용 장소의 전기 사양을 확인하세요.
- 반죽 시작 전, 기기 설정은 1단이 적합하며 반죽이 어느정도 뭉쳐진 후 2단 이상으로 설정해 가며 사용하세요.
- 기기 작동 전에 접지 연결이 되었는지 확인 후 사용하세요.



상단 QR 코드로 스타리치 믹서 사용자 가이드 영상을 확인하실 수 있습니다.

07 기기 관리 | Mixer Maintenance

기기 유지보수 및 관리

세척 방법

- 반죽 후, 가급적 스테인리스볼 안에 반죽잔여물이 남지 않도록 잘 떼어 내주세요.
- 기름기가 있을 경우, 먼저 키친타월로 닦아주세요
- 깨끗한 행주와 미온수 한컵 정도를 사용하여 스테인리스볼 내부와 훅, 디비딩 폴(기둥)을 깨끗이 닦아주세요.
- 스테인리스볼 안의 물을 마른수건이나 스펀지를 이용하여 반복적으로 제거해주세요.



미온수 한컵과 함께 잔여물을 충분히 불려주신 후 행주로
반복해서 잔여물을 제거해주세요

주의 사항

- 제품에 물을 직접 뿌리거나 담구어 세척하지 마세요.
- 제품을 임의로 분해하지 마세요. (사용자 임의 분해시 무상A/S에서 제외됩니다)
- 물에 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 샤프트 축은 사용 중 악세서리와 마찰로 인해 마찰때가 발생할 수 있으니 주기적으로 청소하고, 청결 상태를 유지하세요.

08 자주 묻는 질문 | Q&A

Q . 기기의 전원이 켜지지 않아요.

- 제품 사용 중 갑자기 작동이 멈추었다면, 부하를 받아 자동으로 기기 전원이 차단되었을 수 있습니다. 이는 기기 보호를 위한 정상적인 작동입니다. 우선 사용 장소의 전력 이상이 있진 않은지 점검해주시고, 이상이 없다면 잠시 기기 휴지 시간을 갖은 뒤 전원을 다시 켜다 켜주세요. 부하로 인해 기기 작동이 멈췄다는 것은 작업 중이던 내용물의 양이 과도했거나 재료에 맞지 않는 속도 때문일 수 있습니다. 이러한 경우 반죽량을 줄여주시거나 좀 더 낮은 속도로 설정하여 작업을 이어가주세요. 만약 이와같은 조치에도 기기가 정상 작동하지 않는다면 고객센터로 문의하여 주시기 바랍니다.

Q . 흑만 돌아가고 스테인리스볼이 돌지 않아요

- 스테인리스볼을 회전시켜주는 구동벨트의 손상 or 끊어짐을 의심할 수 있습니다.
- 구동축의 이탈이 의심될 수 있습니다.

고객센터로 문의해주시기 바랍니다.

Q . 전원은 들어오지만 버튼을 눌러도 기기가 작동되지 않아요

- 컨트롤패널의 PCB 고장 또는 내부 전선 연결상의 단선을 의심할 수 있습니다.

고객센터로 문의해주시기 바랍니다.

Q . 기기흔들림 or 불규칙한 회전속도

기기의 설치장소가 수평이 맞고 견고한지 확인해주세요

- 무게가 가벼운 스테인리스 앵글 및 렉의 경우 흔들림에 취약할 수 있습니다.
- 소음방지를 위해 쿠션감이 있는 매트위에 기기를 놓을 경우 흔들림이 가중 될 수 있습니다.
- 회전속도가 불규칙하고 혹이나 스테인리스볼이 멈칫거리고 헛도는 현상이 발생한 경우 반죽양이 적정용량 기준보다 너무 많지 않은지 or 반죽속도가 너무 빠르게 설정되진 않았는지 확인해주세요

Q . 작동 중인 기기가 뜨거워요.

- 작업 중 모터 발열로 인해 기기 발열이 발생하며, 기기 상판이 따뜻해지는 정도의 발열은 정상 범위에 속합니다.
- 위 안내한 작업 시간을 준수해주시고, 가급적 기기의 연속사용을 지양해 주세요. 1회 작업 후에는 반드시 작동을 멈추고 최소 30분 이상 기기 휴지 시간을 가지세요.

Q . 에러코드를 확인했습니다

※ 에러코드 안내

에러코드	원인	해결방안
E01	안전(망)커버or틸트헤드 열림	안전망 및 틸트헤드를 닫아주세요
E04	빨강색 긴급제동버튼 눌림	긴급제동버튼을 화살표방향으로 돌려 풀어주세요 (빨강긴급제동 버튼이 튀어나오면 정상)

i 안내

기기 고장으로 의심될 때 위의 내용을 먼저 점검하세요.
작동 이상 지속 시 기기 사용을 즉시 중단하시고 고객센터로 문의하세요.

09 제품 상세 스펙 | SPECIFICATION



모델명	스타리치 HX10 스파이럴믹서	사이즈	330 x 520 x 440(mm)
볼용량	10L	무게	35kg
전압	220V 60hz	속도	볼스피드 9~28 / 믹싱스피드 87~280
출력	750W	인증사항	



[전기용품]안전인증_국가인증 - 한국기계전기전자시험연구원 (KTC)
HU072776-23004A



[방송통신기자재]적합인증_국가인증 - 국립전파연구원 - 에벤 커머스코리아
R-R-ptt-HX10

Contact Us

원산지 : CHINA

수입원 : 에벤커머스코리아(EBEN COMMERCE KOREA)

주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로232 (신안산비즈스타 복합지식산업센터) 523호

고객센터 : 031-8042-2054 (평일10~17시 / 주말 공휴일 휴무)

Email : starich@starich.co.kr



[@starich_official](https://www.instagram.com/starich_official)



[@starich_official](https://www.youtube.com/starich_official)



[공식스토어](#)

Stärich