


DOUGH SHEETER

도우시터

SA520

사용자 가이드 | USER GUIDE

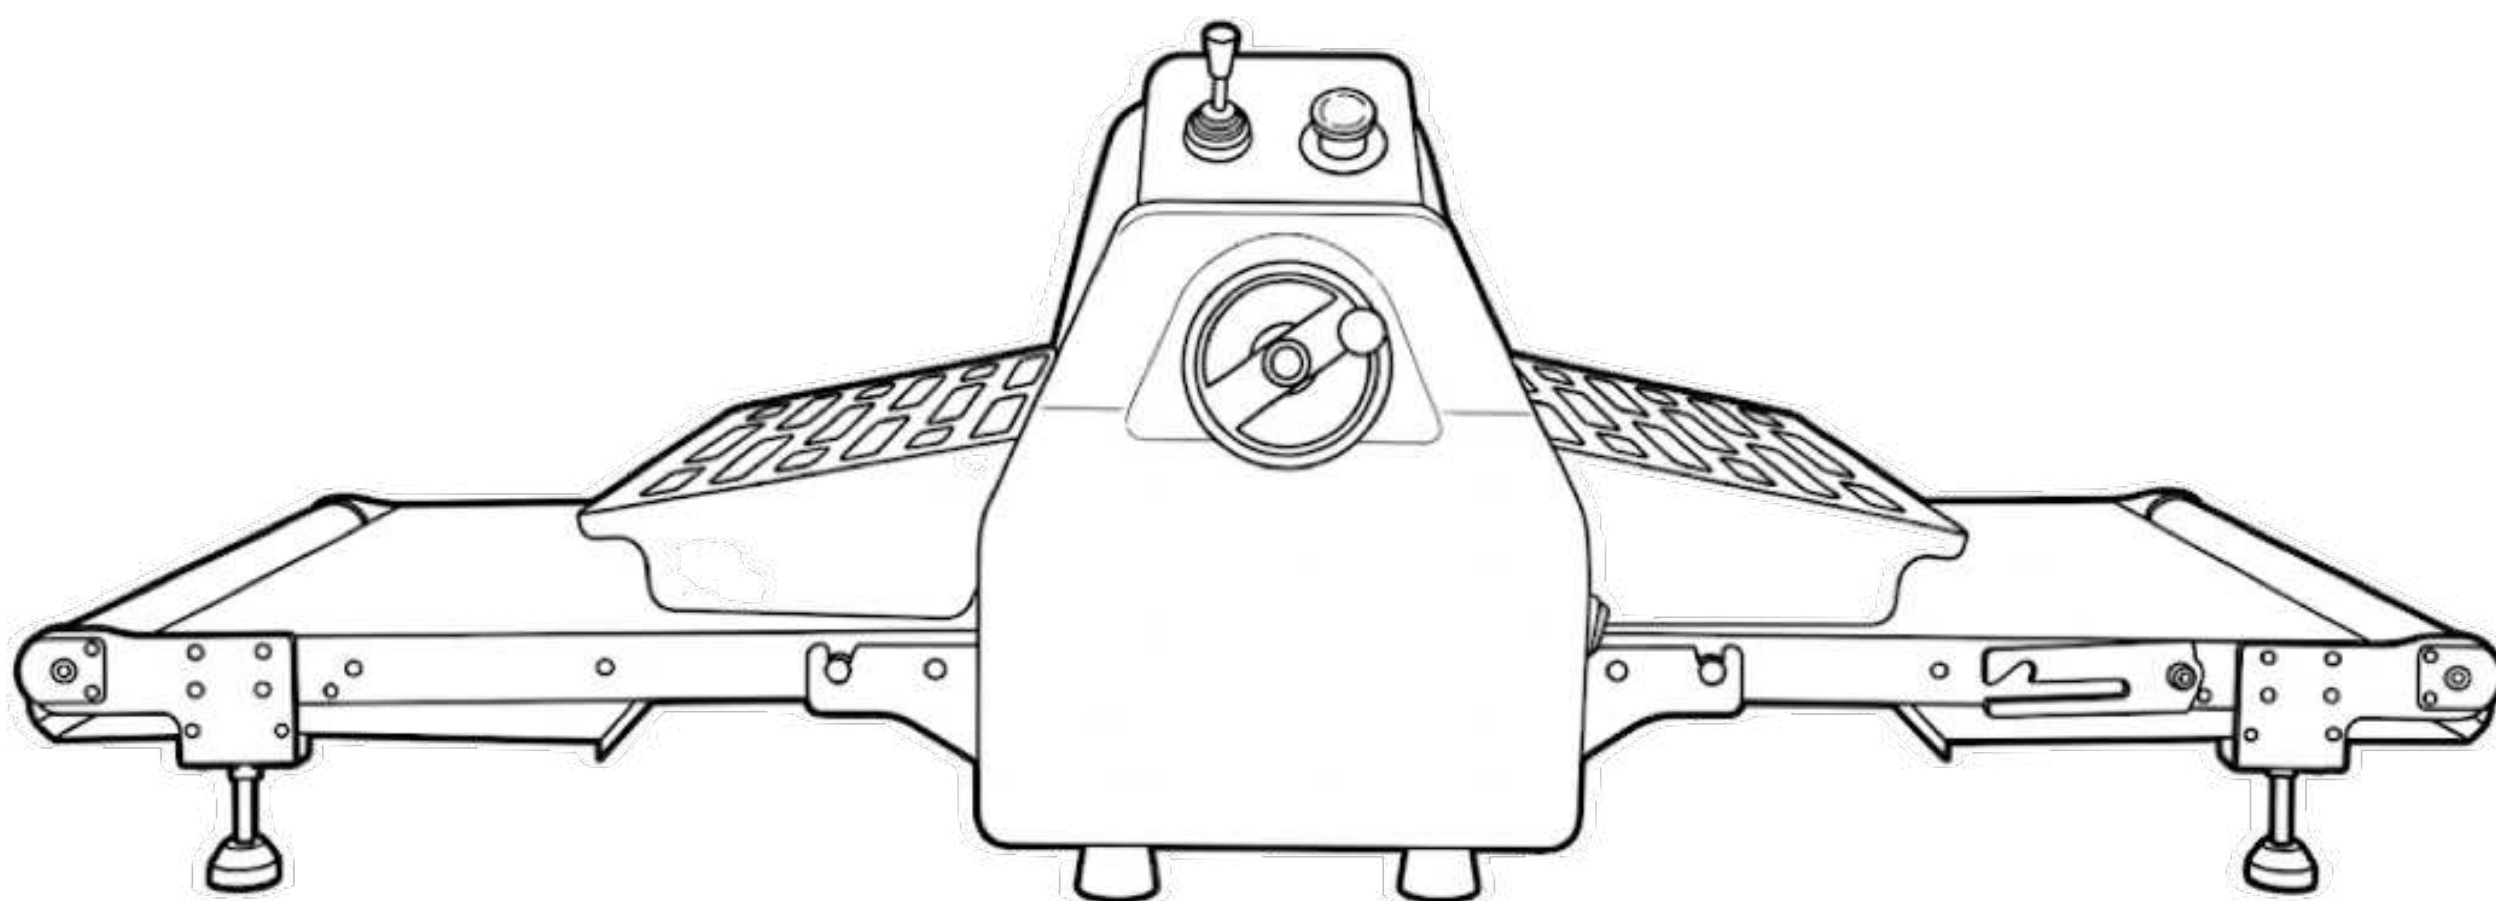

스타리치 SA520을 선택해 주셔서 감사합니다.

이 사용 가이드는 기기의 기본 사용 방법부터

주의사항까지 안내합니다.

올바르게 사용하여 최고의 성능을 경험해 보세요.

DOUGH SHEETER

사용자 가이드 | USER GUIDE

목차 | INDEX

01 시작하기

02 사용수칙

03 주의사항

04 명칭

05 작동 매뉴얼

06 유지 보수 및 관리

07 제품 상세 스펙

01 시작하기 | Start

제품 소개

본 제품은 제과·제빵 작업에서 반죽을 일정한 두께로 고르게 펴기 위한 테이블탑형 도우 시터입니다.

작업자는 두께 조절 기능을 사용하여 반죽을 단계적으로 압연할 수 있으며, 장비는 균일한 압연 작업이 가능하도록 설계되었습니다.

본 제품은 양방향 회전 및 2단 속도 기능을 제공합니다.

또한 접이식 구조로 제작되어 사용 후 보관 시 작업 공간을 효율적으로 사용할 수 있습니다.

설치 전 확인

- 제품을 잘못 사용하거나 부적절하게 작동하면 기기가 심각하게 손상되거나 사용자가 다칠 수 있습니다.
- 이 제품은 설계된 목적과 용도에 맞게 사용해야 합니다. 잘못된 사용으로 인한 손상이나 사고에 대해서는 제조사 및 판매자가 책임을 지지 않습니다.
- 제품을 개봉한 후, 운송 중 손상 여부를 확인하십시오.
- 본체가 흔들리지 않도록 설치할 위치(테이블)를 미리 확보하십시오.

02 사용수칙 | Terms of Use

SA520 을 안전하고 올바르게 사용하려면 다음의 지침을 반드시 읽고 따라주세요.

제품을 사용하기 전에 본 가이드를 반드시 읽고 이해한 후 사용하십시오.

올바른 사용

- 설명서에 안내된 방식대로 기기를 사용하지 않을 경우, 사고나 기기의 손상이 발생할 수 있습니다.
- 가이드를 따르지 않아 발생하는 문제는 보증 범위에 포함되지 않을 수 있습니다.
- 반죽 압연 외 용도로 사용하지 마십시오.
- 안전장치를 임의로 해제하거나 무력화하지 마십시오.

사용 전 확인 사항

- 최초 사용 전 롤러 표면을 깨끗한 천과 식품용 알코올(또는 중성세제)로 닦아 주시기 바랍니다.
- 롤러에 직접 물을 분사하지 마시고, 천에 묻혀 닦아 주시기 바랍니다.
- 이후 밀가루 반죽을 롤러에 여러 차례 통과시켜 주시기 바랍니다.
제조 및 조립 과정에서 발생할 수 있는 미세한 잔여물이 제거될 수 있습니다.
- 초기 세척 과정에서 사용된 반죽은 반드시 폐기해 주시고,
충분히 롤러를 닦아 주신이후, 사용하시는 것을 권장드립니다.
- 만약 초기 세척 및 반죽 통과 작업 후에도 지속적으로 검은 이물질이 묻어나는 경우에는 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.

03 주의사항 | Warnings

사용 중단 및 점검

- 제품이 고장 나거나 오작동할 경우, 즉시 사용을 중단하고 A/S 고객센터에 문의하세요. 무리하게 작동하거나 직접 수리하지 마세요. 이는 사고 및 추가 고장의 원인이 될 수 있습니다.

전원 연결

- 제품의 전원을 켜기 전에 반드시 전원 플러그를 콘센트에 연결하세요.
- 플러그를 만질 때는 손이 젖어 있지 않도록 주의하고, 플러그에 물기나 이물질이 있는 경우 마른 천으로 깨끗이 닦아주세요.


작동 중 주의사항

- 작동 중에는 롤러/벨트 주변에 손이나 도구를 넣지 마십시오.
- 무거운 물건을 제품 위에 올리거나 강한 충격을 가하지 마세요. 이는 고장 및 파손의 원인이 됩니다.

기타 주의사항

- 제품을 어린이가 만지거나 조작하지 않도록 항상 주의하세요.
- 미숙한 사용자는 반드시 숙련된 사용자의 감독 하에 작동해야 합니다.
- 사고예방을 위해 주변 작업 공간을 항상 깨끗하고 정돈된 상태로 유지하십시오.
- 제품 손상 또는 이상 작동이 발생할 경우 즉시 제품의 작동을 중지하고, 전원을 차단 한 후, 고객센터로 문의하여 안내 받으십시오.

04 명칭 | Overview

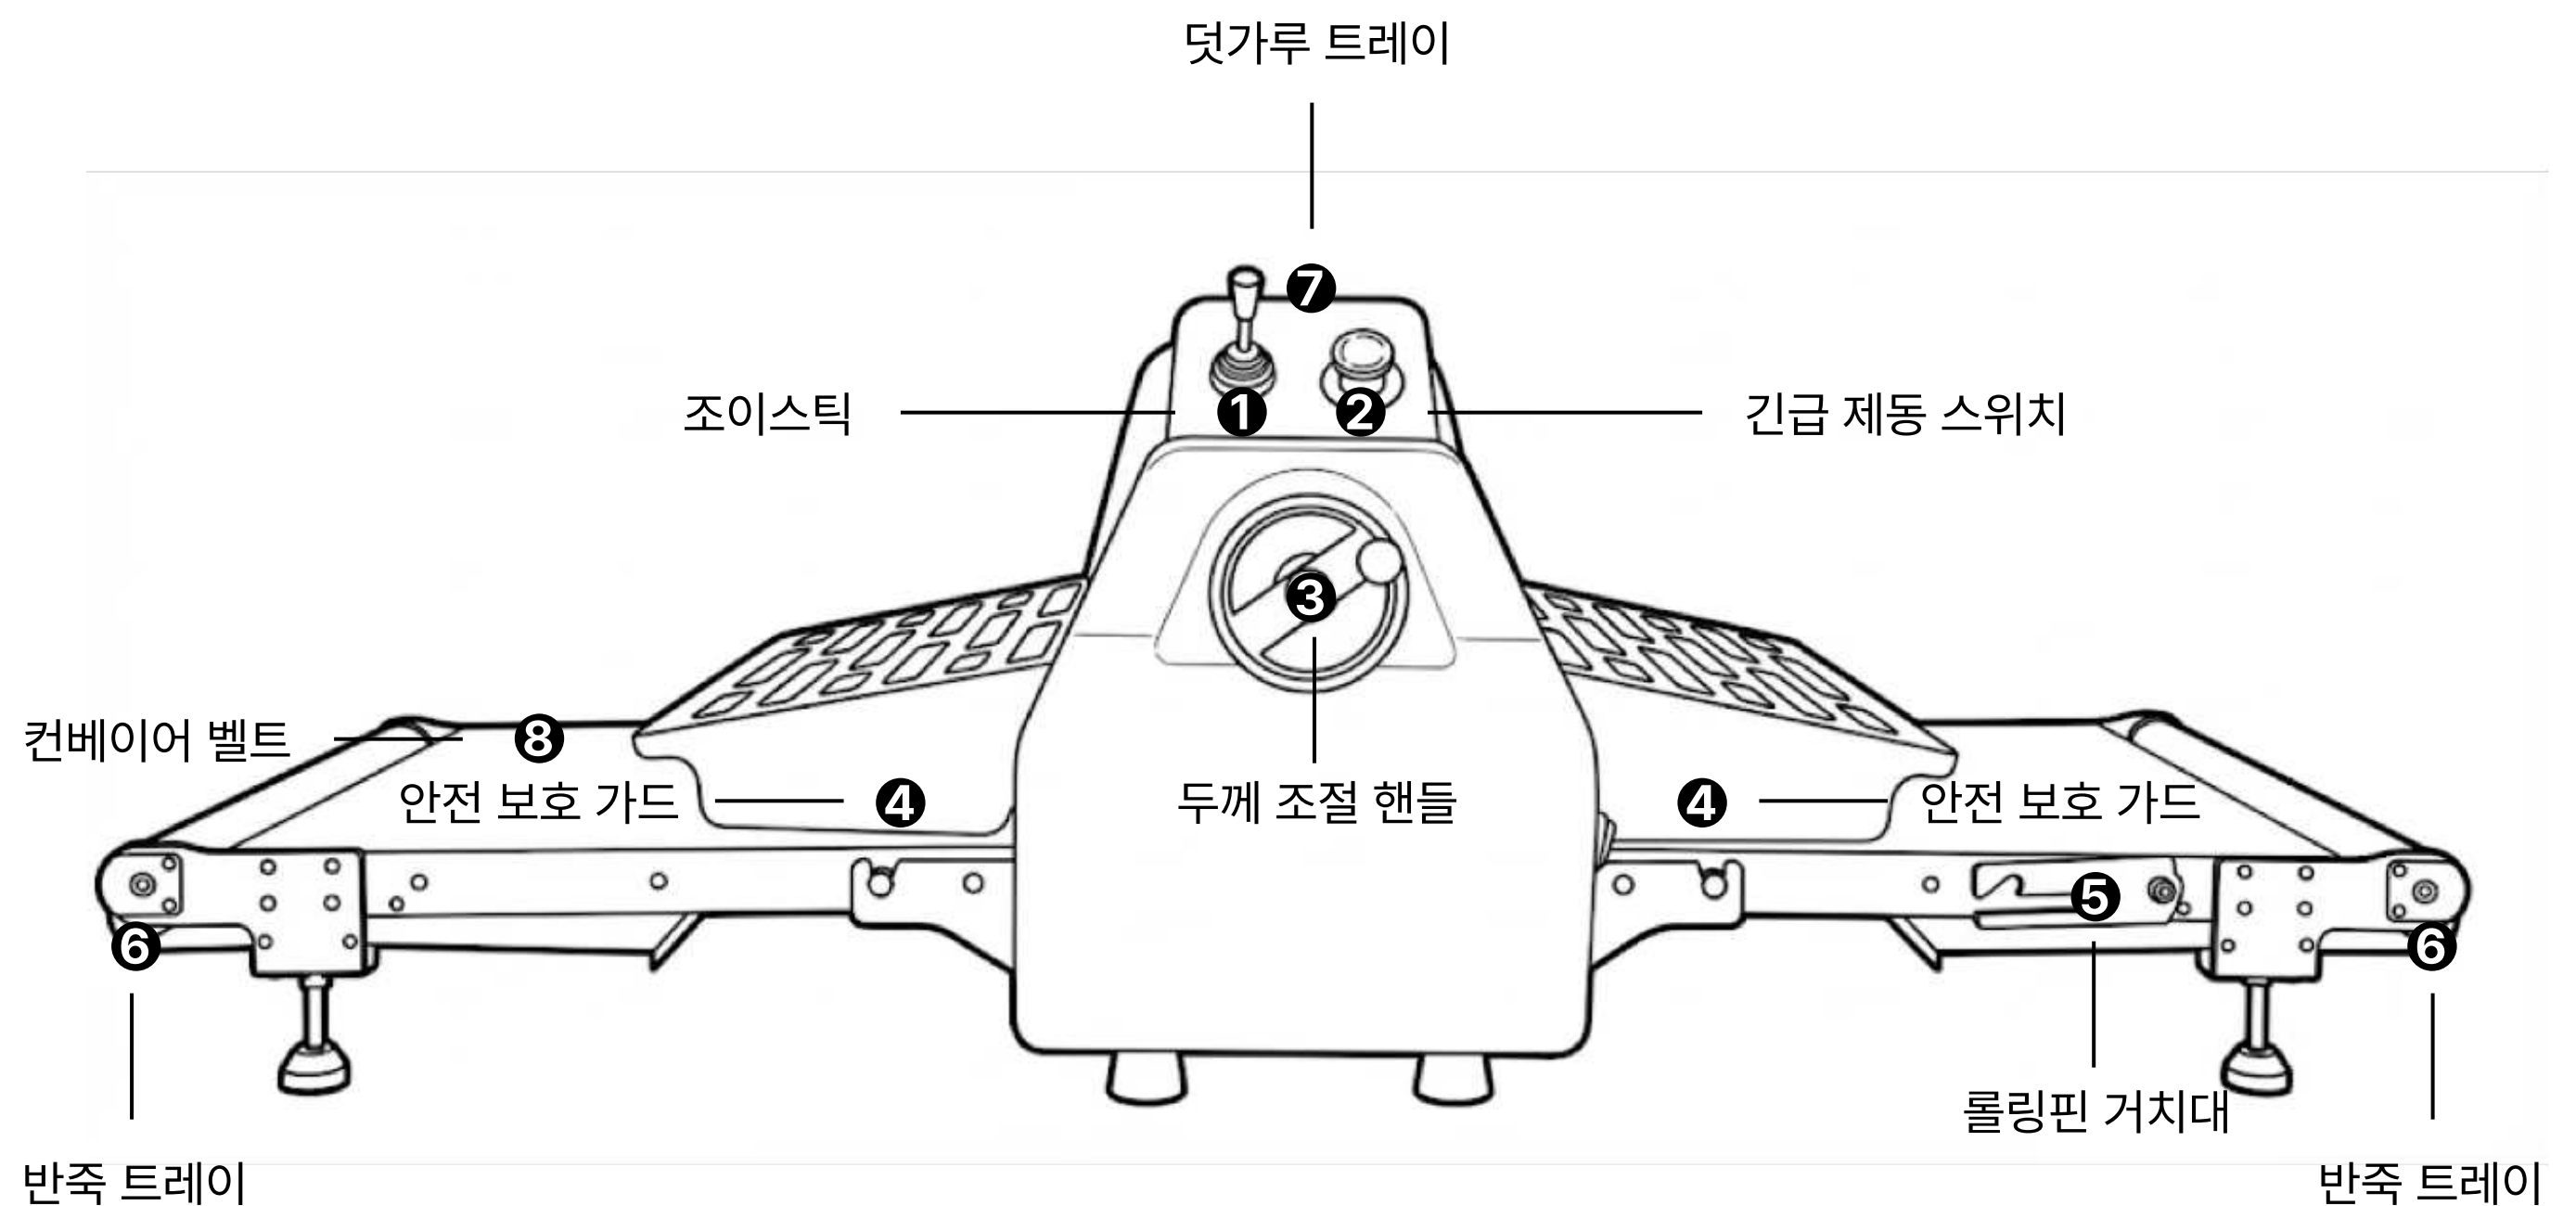

1. 조이스틱 : 롤러 및 벨트의 회전 방향을 제어합니다.
2. 긴급 제동 스위치 : 비상 시 장비를 즉시 정지합니다.
3. 두께 조절 핸들 : 반죽 두께를 핸들을 통해 간편하게 조절합니다.
4. 안전 보호 가드 : 안전을 위해 닫힌 상태에서만 작동합니다.
5. 롤링핀 거치대 : 작업 중 롤링핀을 정리해 두는 공간입니다.
6. 반죽 트레이 : 롤링 전·후 반죽을 놓는 작업대입니다.
7. 덧가루 트레이 : 덧가루를 담아두는 보조 공간입니다.
8. 컨베이어 벨트 : 반죽을 부드럽게 이송합니다.

05 작동 매뉴얼 | Instruction Manual


설치 방법

1. 제품을 평평하고 견고한 테이블 위에 설치하십시오.
2. 벽면 근처 설치 시 최소 300mm 이상의 공간을 확보하십시오
3. 전원(단상)을 연결하십시오.

작동 전 체크 포인트

다음 항목을 확인한 후 작동하십시오.


- 기계 주변에 이물질이나 장애물이 없는지 확인하십시오.
- 전원 공급이 정상인지 확인하십시오.
- 안전 커버가 정상적으로 닫혀 있는지 확인하십시오.

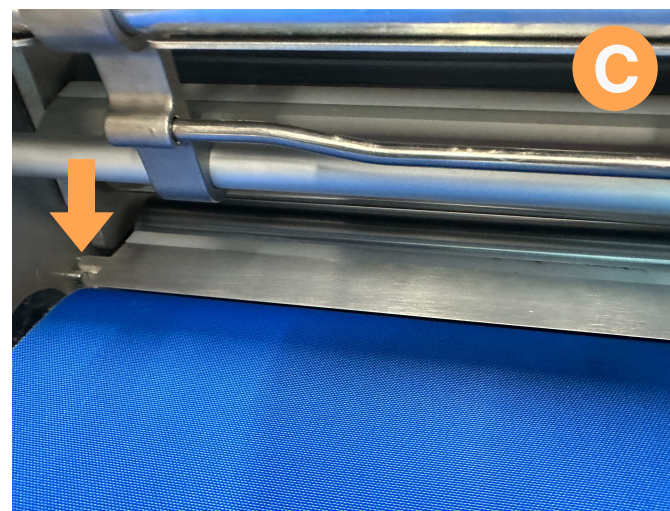

- 스크래퍼 : 상 · 하부 스크래퍼가 올바르게 정렬되어 있으며, 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. **A B**
- 컨베이어 벨트 : 벨트가 한쪽으로 치우치지 않도록 중앙에 올바르게 정렬되어 있는지 확인하십시오. **D**
- 컨베이어 벨트와 하부 스크래퍼 사이의 간격이 최소 0.2mm 이상 확보되어 있는지 확인하십시오. **C**

⚠ 경고 : 롤러 간격을 0으로 설정한 상태에서 제품을 작동할 경우, 롤러에 심한 손상이 발생할 수 있습니다.

작동 방법

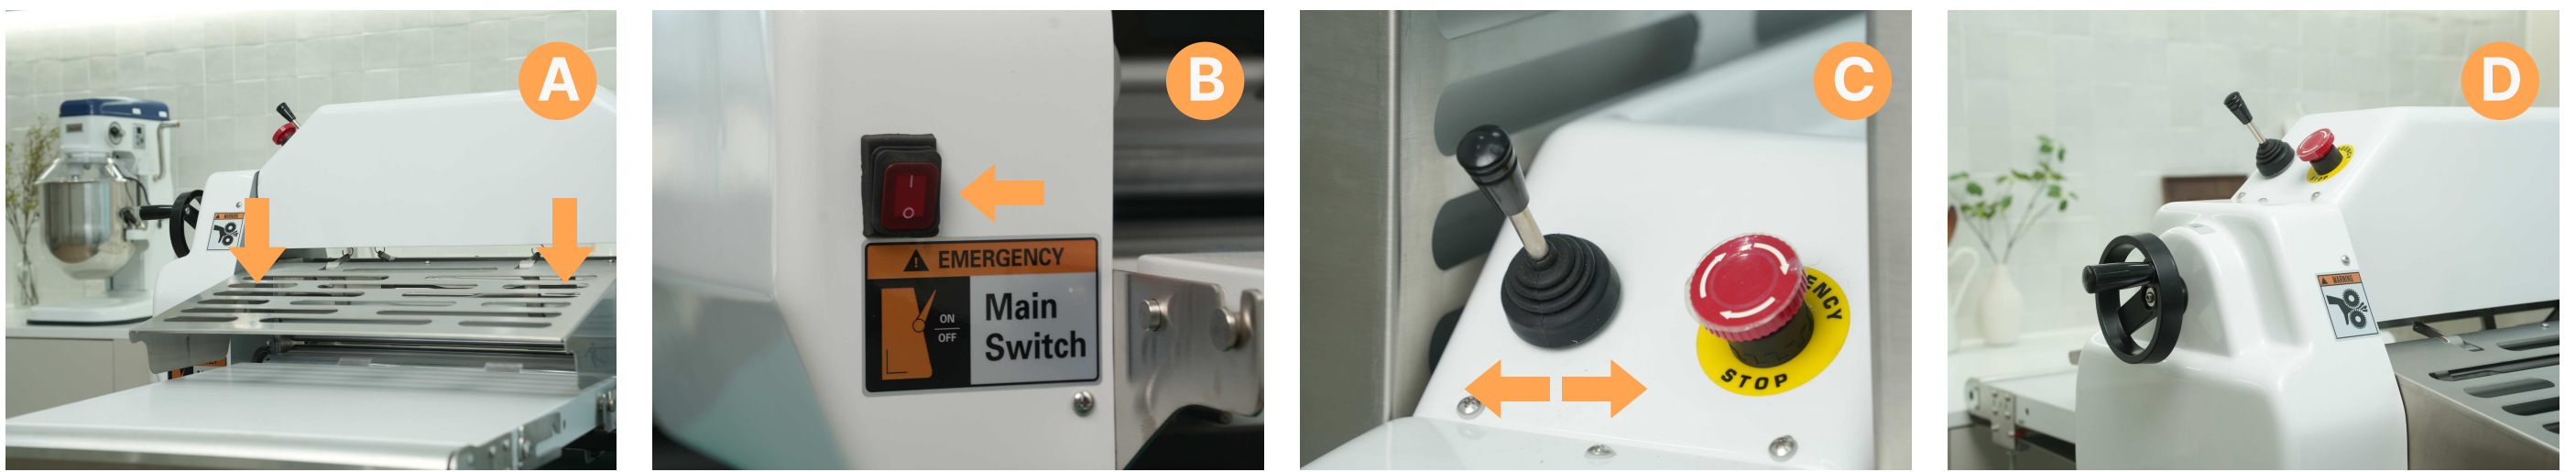

- 안전 보호 가드 양쪽 모두가 닫힌 상태에서만 기계가 작동합니다. **A**
- 메인 스위치를 켜 후 조이스틱으로 기계를 작동하십시오. **B** **C**
- 두께 조절 핸들로 원하는 반죽 두께를 조절하십시오. **D**
- 이상 소음, 걸림, 진동 발생 시 즉시 작동을 중지하십시오.

두께 조절 시 주의사항

- 두께를 변경할 때에는 한 번에 최대 8mm 이하로 조정하십시오.
- 한 번에 과도하게 조정하면 장비에 무리가 갈 수 있습니다.

06 유지 보수 및 관리 | Maintenance


일상 점검 및 청소 방법

청소는 반드시 전원을 차단한 후 진행하십시오.

- 컨베이어 벨트를 접고, 롤러/벨트 주변의 반죽과 이물질을 제거하십시오.
- 상·하 롤러 및 스크레이퍼에 남은 반죽을 닦아내십시오.
- 롤러 표면은 금속 도구/칼로 긁지 마십시오. 젖은 천으로 닦으십시오.
- 컨베이어 벨트는 플라스틱 스크레이퍼로 청소하십시오. 금속 도구는 사용하지 마십시오.
- 청소 후에는 완전히 건조되었는지 확인한 후 보관하십시오.

07 제품 상세 스펙 | Specifications

SA520	
타입	테이블탑
작업 폭(mm)	520 mm
컨베이어 테이블 길이(mm)	720 mm
롤러 간격(mm)	1-40 mm
펼친 상태 크기(mm) (WxDxH)	1560×818×545 mm
펼친 상태 크기(mm) (WxDxH)	592×818×695 mm
소비전력(kW)	0.4 kW
전압	120/220V, 50/60Hz (단상)
중량(kg)	102 kg

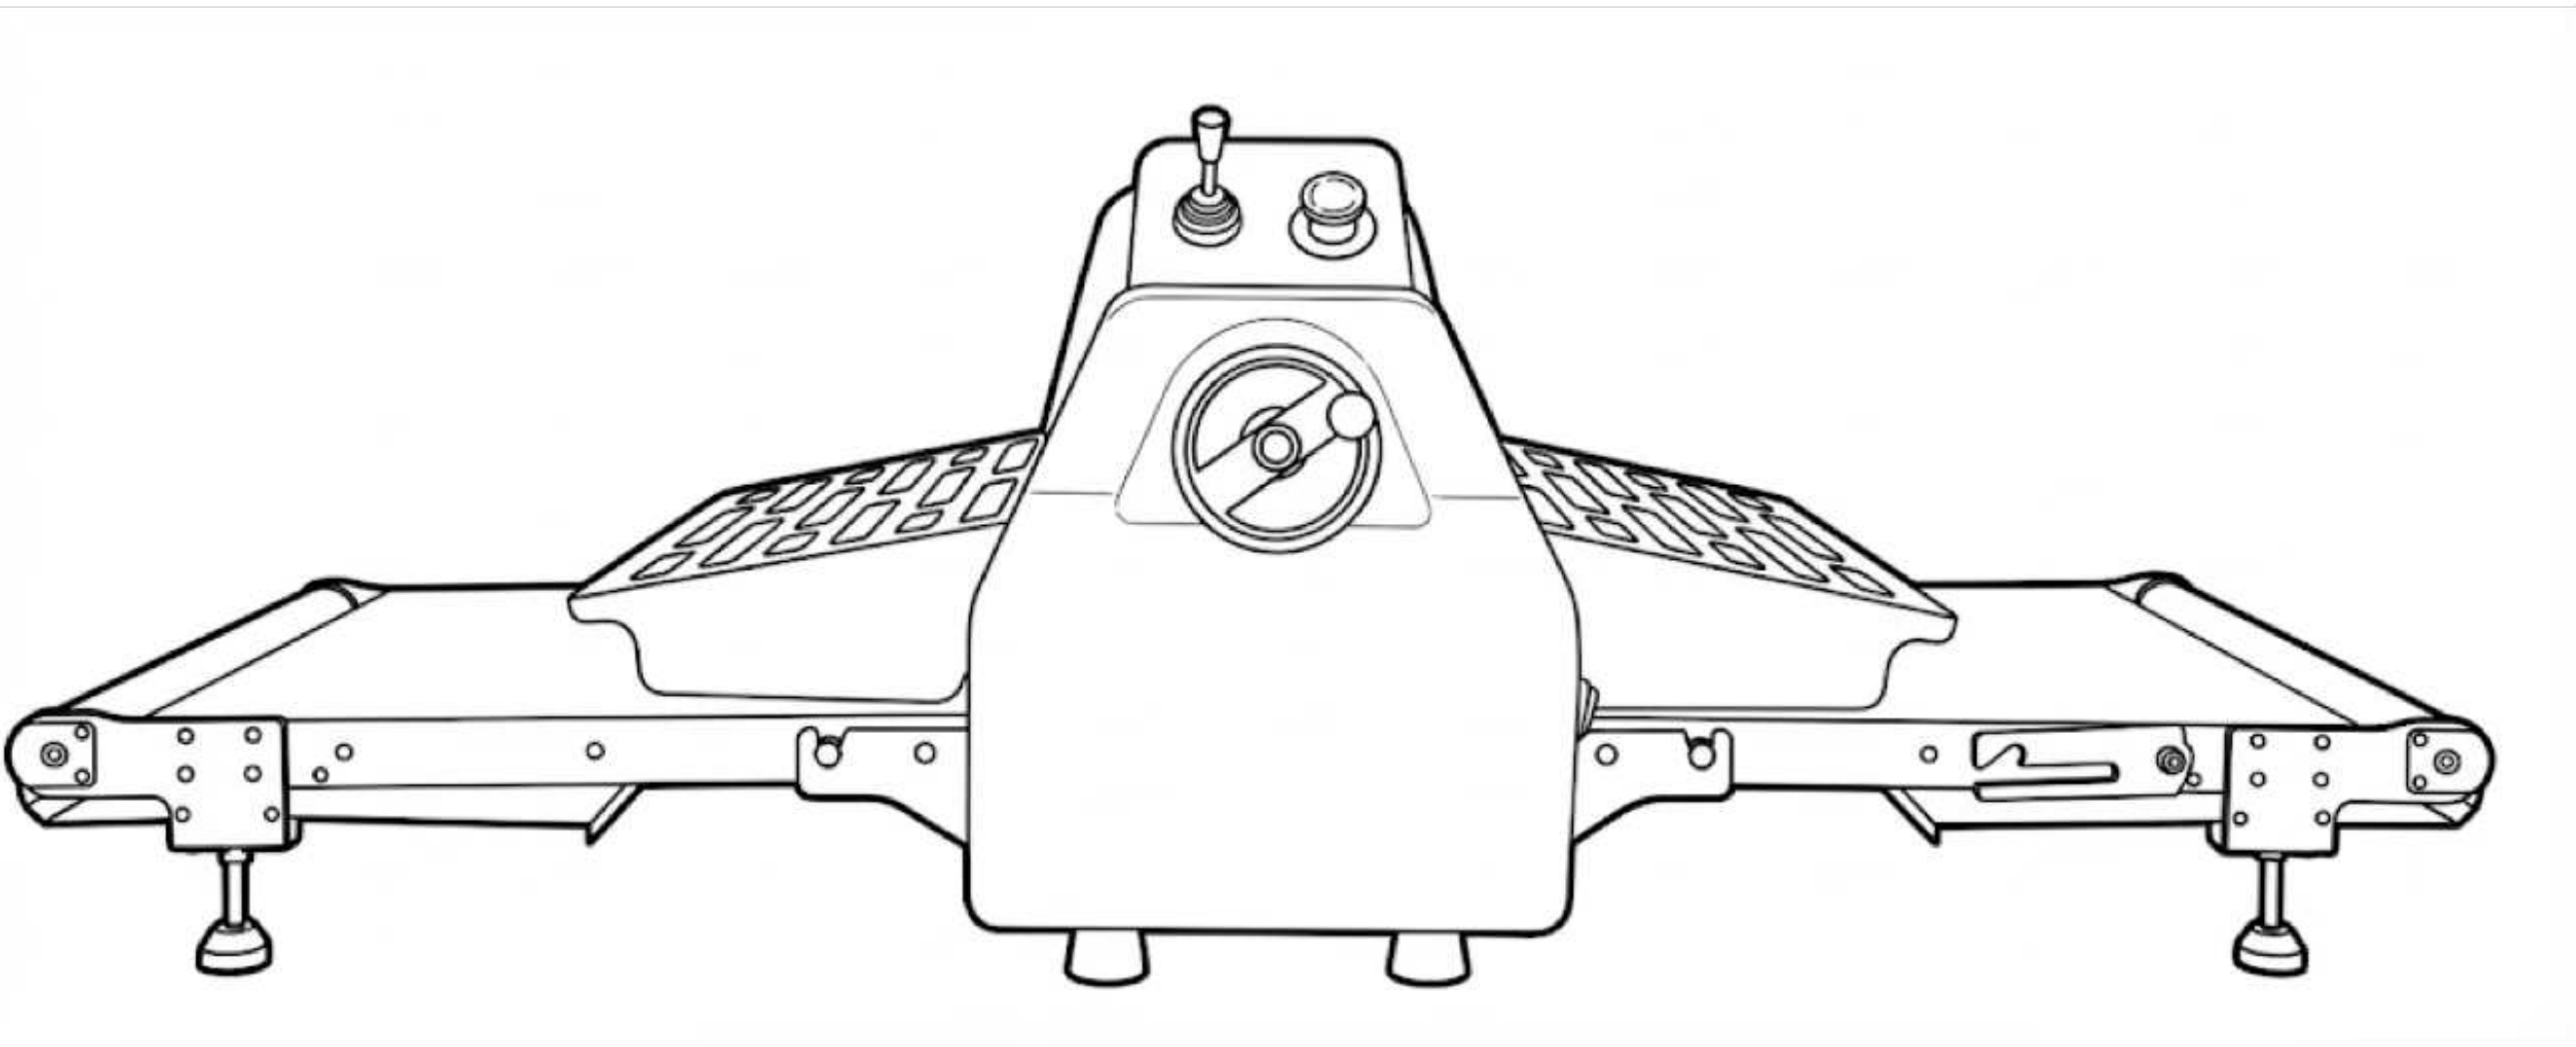

Memo

The logo for Starich features a stylized orange graphic above the word "Starich" in a dark blue serif font. The graphic consists of a central vertical line with two horizontal bars extending outwards, resembling a stylized 'A' or a bridge. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the word.

Starich®